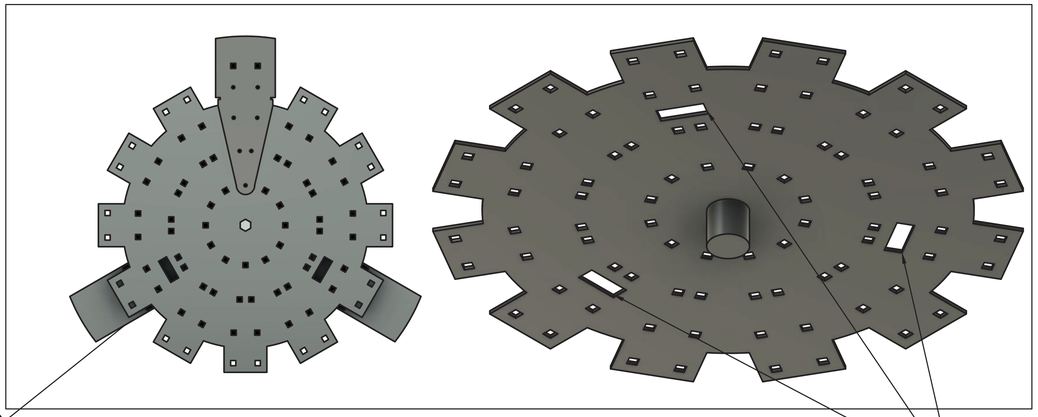

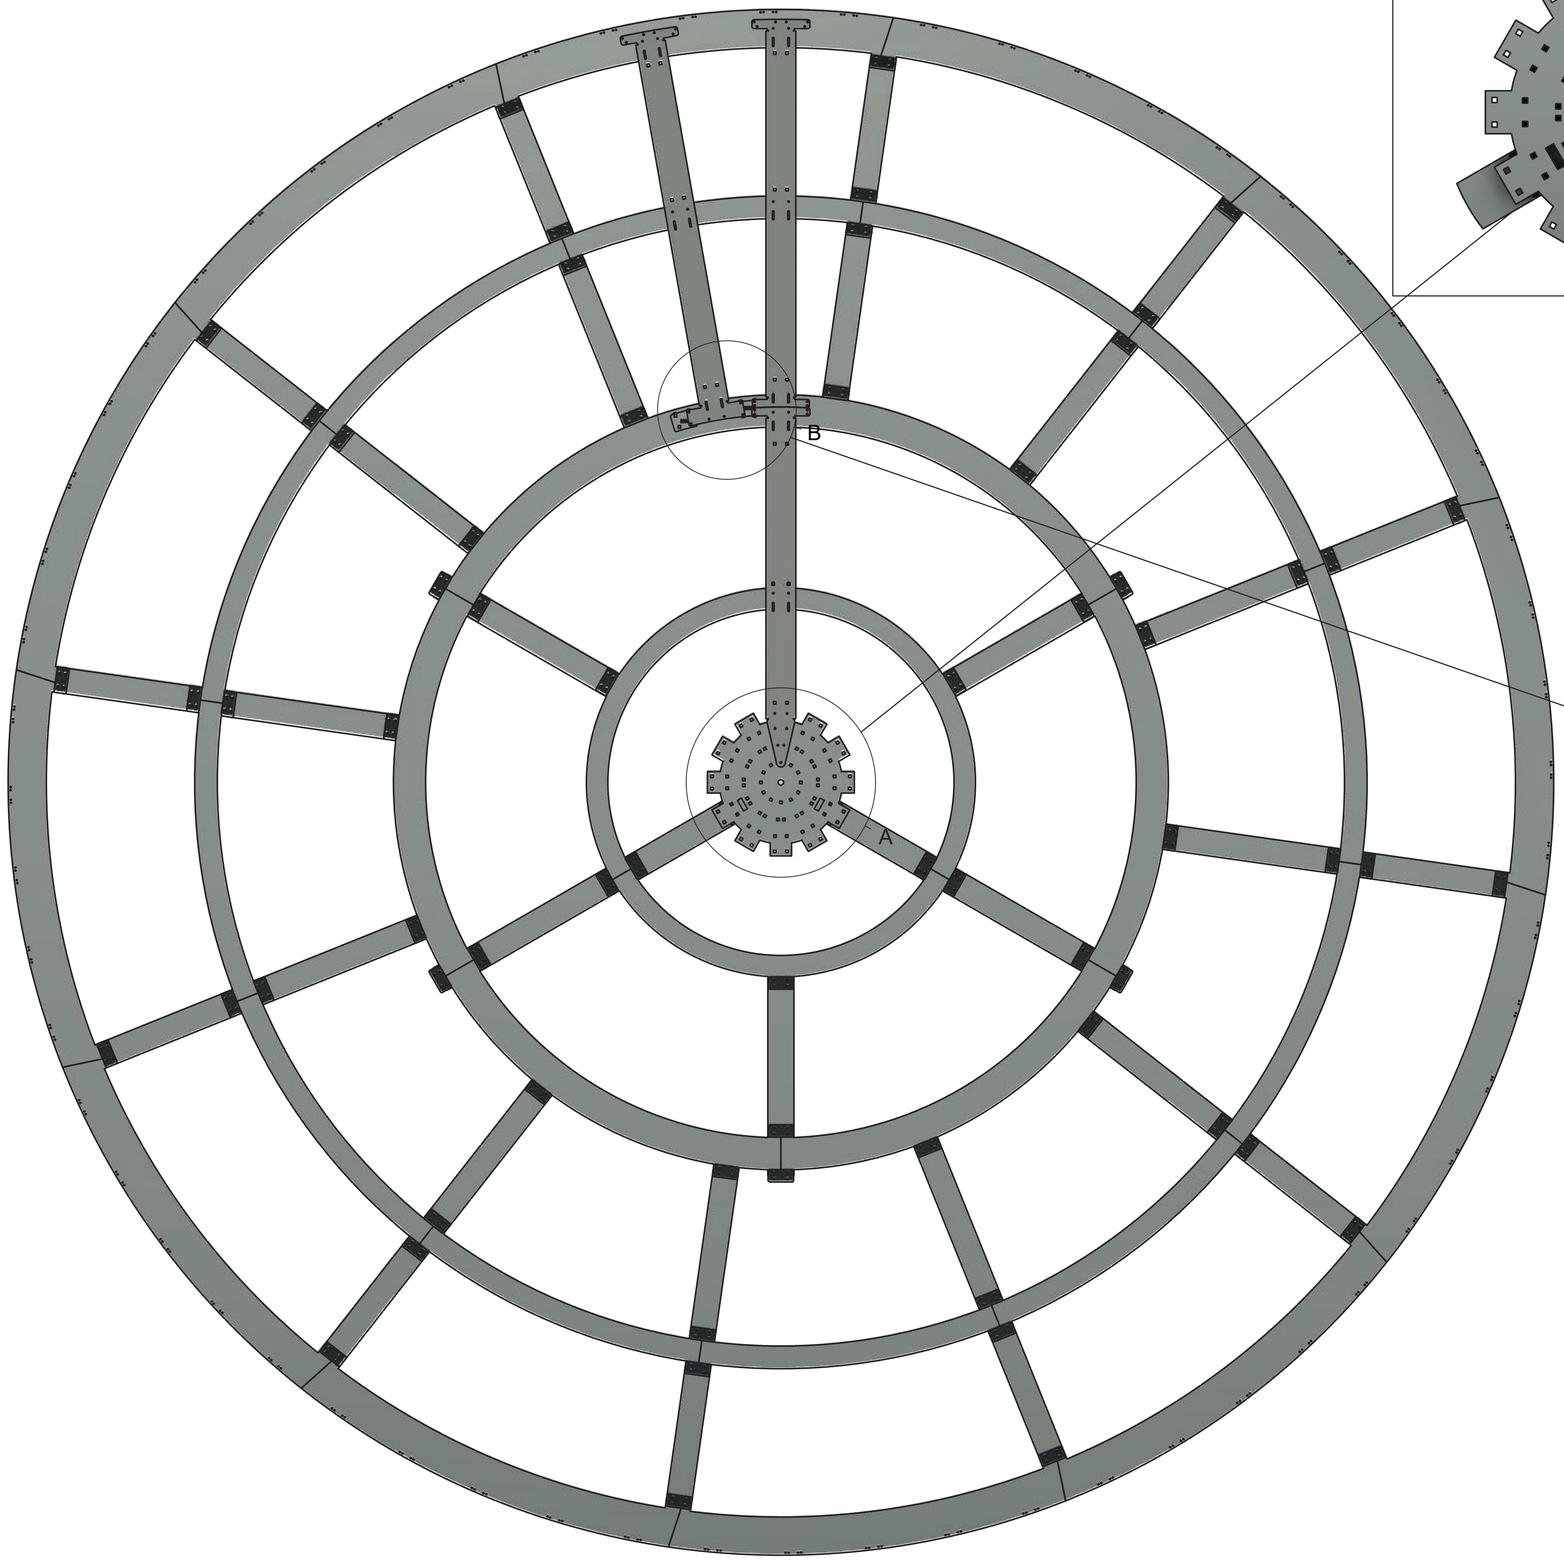

De bodemplaat is nu gereed voor de montage van het draaiframe

6. Plaats het hart van het draaiframe met de as in het hartlager van de bodemplaat
7. Vervolgens kunnen de draagarmen aan het hart gemonteerd worden, **hierbij is één punt van aandacht**
   Onder het hart moeten namelijk 3 lagers (HL1) gemonteerd worden. De lagers moeten gemonteerd worden onder de 3 grotere gaten in de hartschijf.
   Begin met de draagarmen boven deze lagerpunten, monteer vervolgens de rest van de draagarmen

Gebruik voor de montage van de draagarmen de M5x20 inbus schroeven.

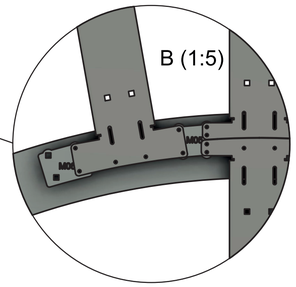

8. De draagarmen worden onderling verbonden met koppelaars (M05 & M06).
   M06 wordt tussen 2 draagarmen met "brede flens" gemonteerd
   M05 wordt tussen de 3 draagarmen gemonteerd
   M05 is een onderdeel dat op 2 manieren gebruikt wordt. Namelijk zoals afgebeeld maar ook omgedraaid (met de M05 tekst naar beneden)
   Zie hiervoor de volgende pagina

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
	Scale 1:10		
		Document type	Document status
Pliers Peak Engineering B.V. Edisonstraat 16 7903AN Hoogeveen +31 528 447 447		Title Bodemplaat gereed voor draaiframe	DWG No.
			Rev. / Date of issue / Sheet: 3/7