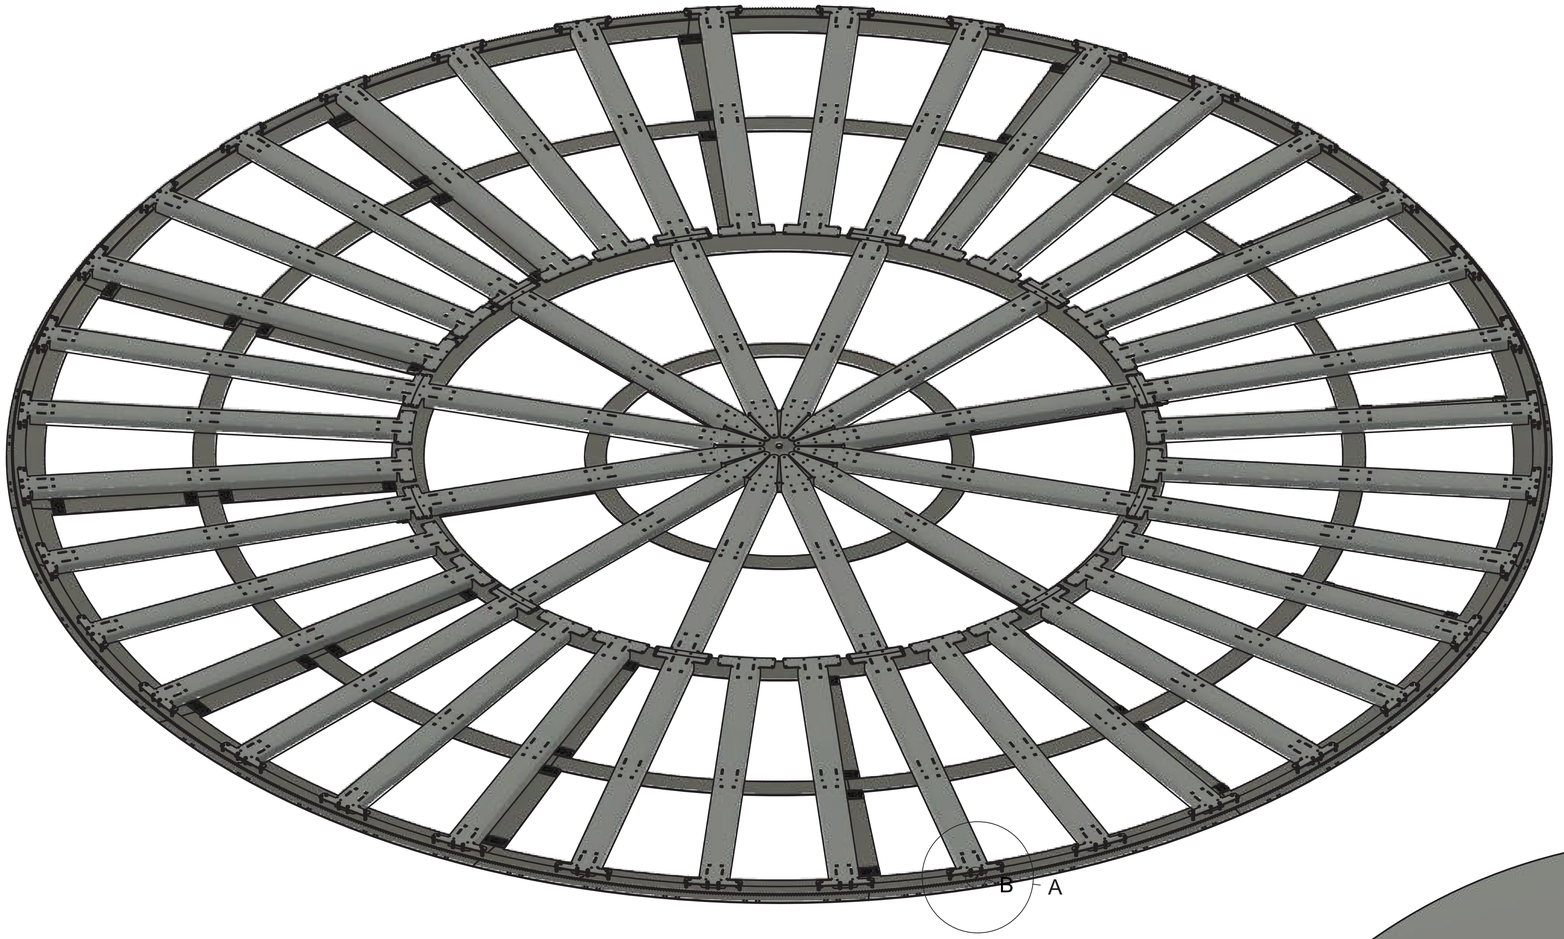

10. Monteer het tandwiel rondom
gebruik voor het monteren van het tandwiel:
M5x35 inbus schroef
M6x18 koppelmoer
M5 borgmoer

B (1:1)

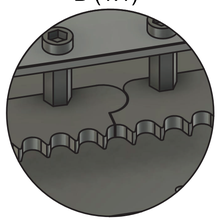

Let op de vorm van het begin- en eindpunt van het tandwiel

A (1:1)

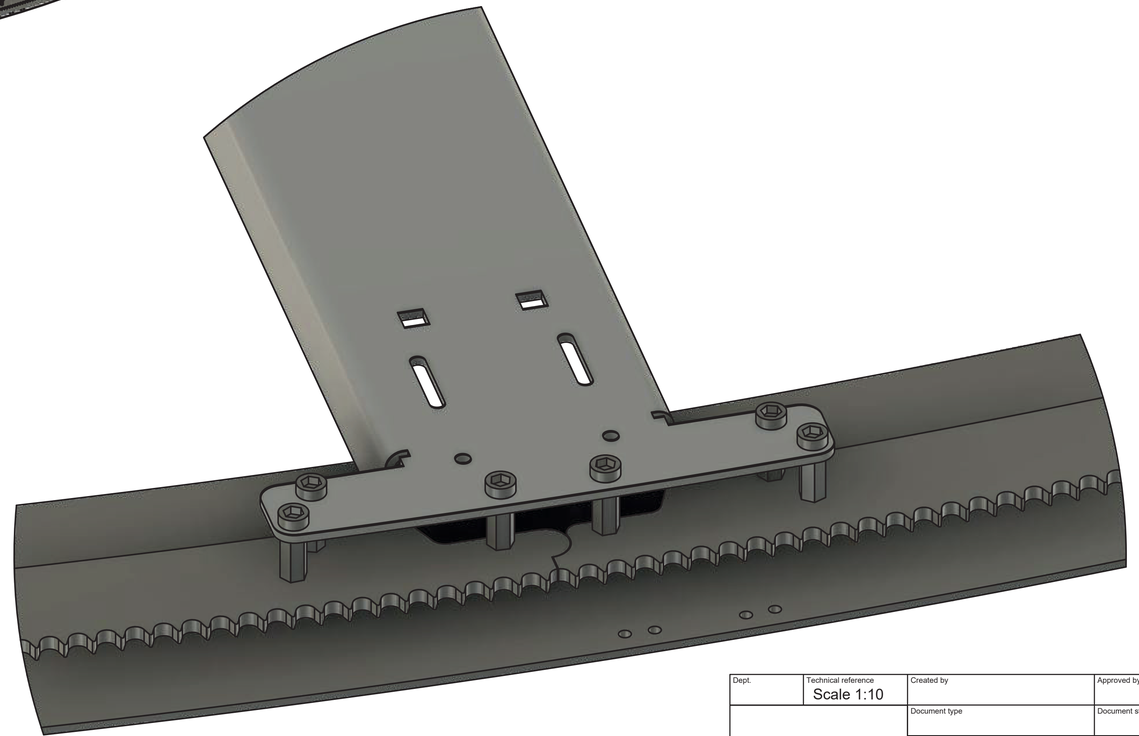

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
	Scale 1:10		
		Document type	Document status
Pliers Peak Engineering B.V. Edisonstraat 16 7903AN Hoogeveen +31 528 447 447		Title Montage tandwiel	DWG No.
			Rev. / Date of issue / Sheet: 5/7