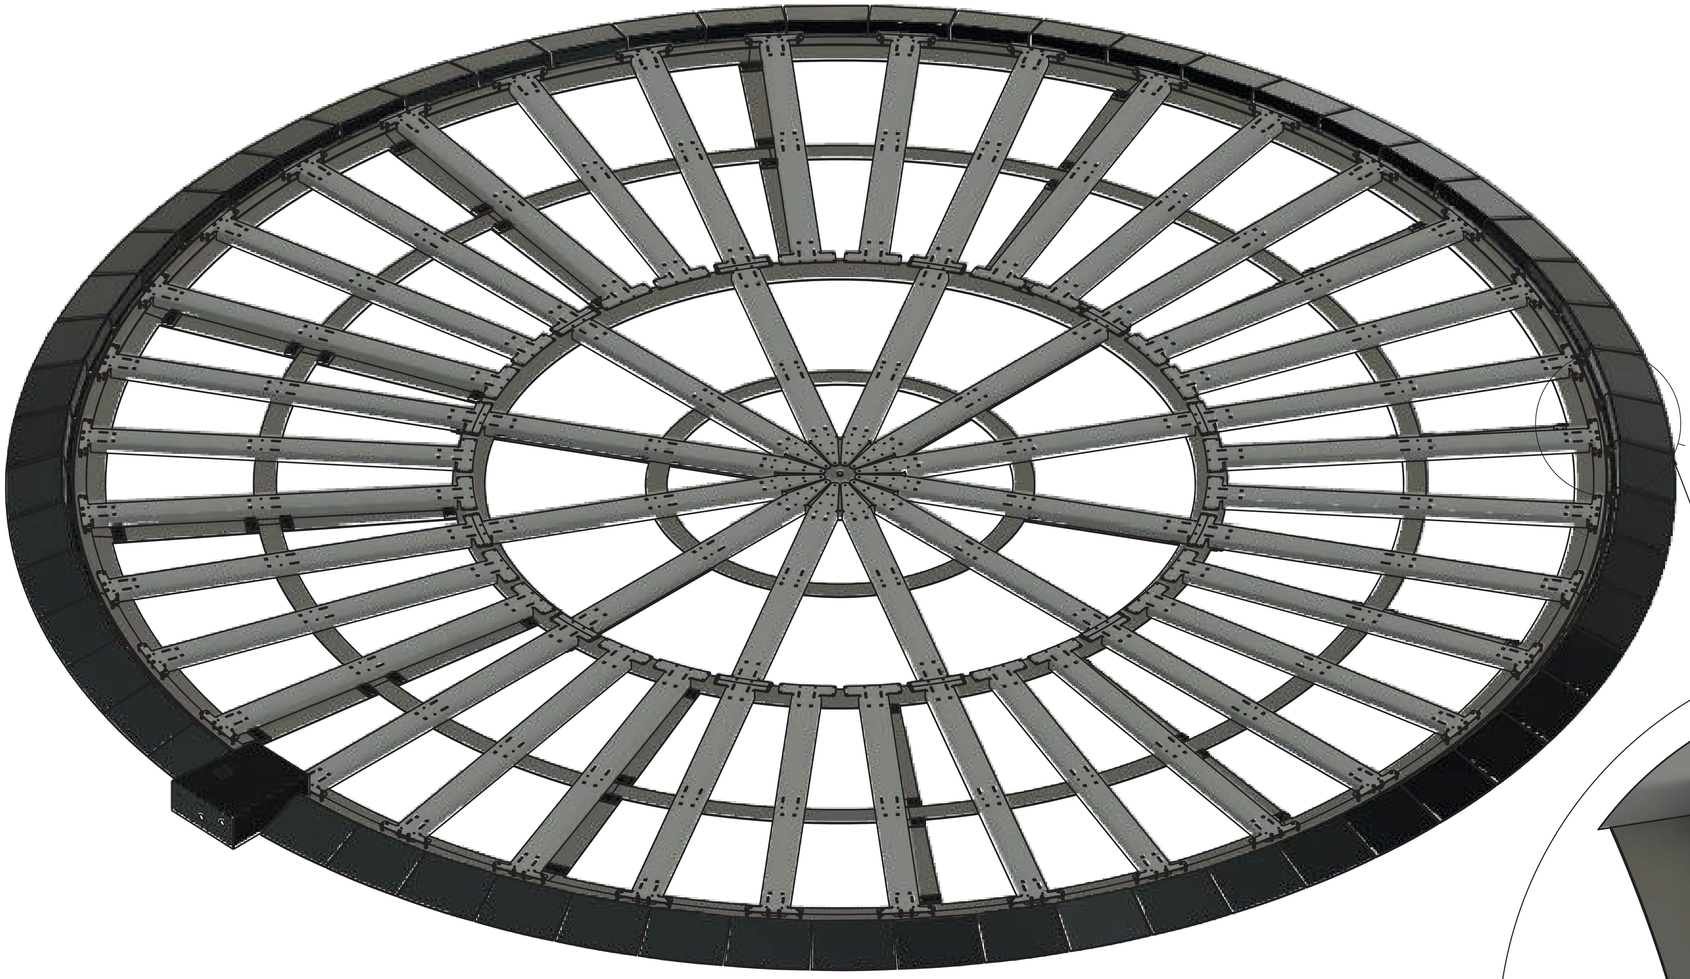

11. Monteer de oprijrand rondom.
De motorunit kan op een gewenste plek gemonteerd worden. De motorunit is net zo breed als een oprijrand segment

Gebruik de M5x8 inbus schroeven voor het monteren van de oprijrand en de motorunit

A

A (1:2)

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
	Scale 1:10		
		Document type	Document status
Pliers Peak Engineering B.V. Edisonstraat 16 7903AN Hoogeveen +31 528 447 447		Title Oprijrand monteren	DWG No.
			Rev. / Date of issue / Sheet: 6/7